SAMSUNG

SGH-B500

Εγχειρίδιο χρήσης

- Ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό ή την υπηρεσία παροχής σας ή τη χώρα, κάποιες από τις περιγραφές αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από το τηλέφωνό σας.
- Ανάλογα με τη χώρα σας, το τηλέφωνο και τα εξαρτήματά του ενδέχεται να έχουν διαφορετική εμφάνιση από τις εικόνες που βρίσκονται στον οδηγό.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-16788A
Greek. 12/2007. Rev.1.0

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και τοποθετήστε την κάρτα SIM.

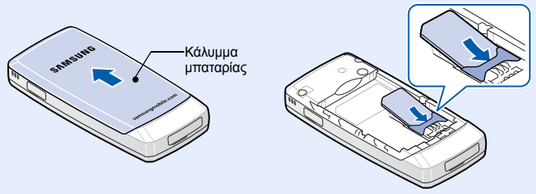

Σημείωση: Χωρίς την κάρτα SIM, μπορείτε να ακούσετε ραδιόφωνο FM και να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** μενού.

2. Τοποθετήστε τη μπαταρία και τοποθετήστε το κάλυμμα ξανά στη θέση του.

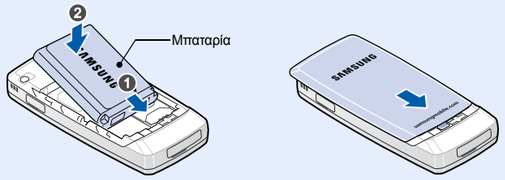

Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε τον παρεχόμενο φορτιστή ταξιδιού.

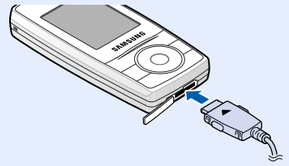

Στην έξοδο

Σημείωση: Όταν συνδέετε τον φορτιστή ταξιδιού, η ένδειξη φόρτισης μπορεί να μην εμφανιστεί τα πρώτα 5 λεπτά, ωστόσο η μπαταρία φορτίζει κανονικά.

2. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή.

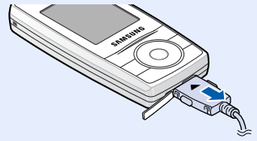

Σημείωση: Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο, αποσυνδέστε το φορτιστή. Διαφορετικά, το τηλέφωνο μπορεί να υποστεί βλάβη.

Διάταξη του τηλεφώνου και λειτουργίες των πλήκτρων

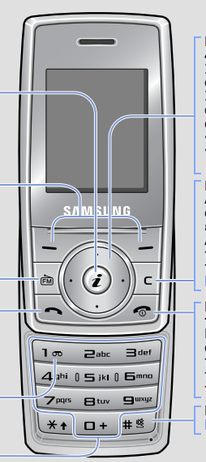

Πλήκτρο πρόσβασης στο Web/επιβεβαίωσης
Στην κατάσταση αναμονής, πρόσβαση στο πρόγραμμα περιήγησης στο web. Στη λειτουργία Μενού, ενεργοποίηση της επιλογής που επισημαίνεται ή επιβεβαίωση της πληκτρολόγησής σας.

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
Εκτέλεση των λειτουργιών που υποδεικνύονται από το κείμενο επάνω από το πλήκτρο.

Πλήκτρο ραδιοφώνου FM
Πρόσβαση στο μενού **Ραδιόφωνο FM**.

Πλήκτρο κλήσης
Πραγματοποίηση μιας κλήσης και απάντηση σε μια κλήση. Σε κατάσταση αναμονής, ανάκτηση των πιο πρόσφατων κλήσεων.

Πλήκτρο διακομιστή τηλεφωνητή
▶ *Διακομιστής τηλεφωνητή*

Αλφαριθμητικά πλήκτρα

Πλήκτρα πλοήγησης 4 κατευθύνσεων
Στη λειτουργία μενού, κύλιση στις επιλογές μενού.
Στην κατάσταση αναμονής, άμεση πρόσβαση στα ακόλουθα μενού:
- **Πάνω**: η λειτουργία μενού
- **Κάτω**/**Αριστερά**/**Δεξιά**: τα αγαπημένα σας μενού

Πλήκτρο διαγραφής
Διαγράφει χαρακτήρες από την οθόνη ή στοιχεία σε μια εφαρμογή.
Αποστολή μηνύματος SOS όταν πατηθεί τέσσερις φορές ενώ το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.
▶ *Λειτουργία SOS*

Πλήκτρο ενεργοποίησης/ τερματισμού
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου όταν παραμένει πατημένο. Επίσης, τερματισμός μιας κλήσης.

Πλήκτρο αθόρυβης λειτουργίας
▶ *Αθόρυβη λειτουργία*

Αθόρυβη λειτουργία
Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # για να απενεργοποιήσετε όλους τους ήχους του τηλεφώνου. Για έξοδο, πατήστε ξανά και κρατήστε πατημένο το ίδιο πλήκτρο.

Διακομιστής τηλεφωνητή
Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 1 για πρόσβαση στο διακομιστή της υπηρεσίας τηλεφωνητή.

Λειτουργία κλειδώματος πληκτρολογίου
Όταν κλείνετε το τηλέφωνο, κλειδώνονται τα εκτεθειμένα πλήκτρα για να αποφευχθεί τυχαίο πάτημα των πλήκτρων. Για ξεκλείδωμα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ξεκλείδ.** και στη συνέχεια το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Λειτουργία SOS
Πατήστε το **C** τέσσερις φορές όταν είναι κλειδωμένο το πληκτρολόγιο για να στείλετε ένα μήνυμα SOS σε προκαθορισμένους αριθμούς. Μόλις σταλεί το μήνυμα SOS, το τηλέφωνο θα μεταβεί σε κατάσταση λειτουργίας SOS και θα λαμβάνει κλήσεις μόνο από τους καταχωρημένους παραλήπτες. Μόλις ληφθεί μια κλήση από τους παραλήπτες του μηνύματος SOS, το τηλέφωνο θα απαντήσει αυτόματα στην κλήση. Πατήστε για να εξέλθετε από την κατάσταση λειτουργίας SOS.

Οθόνη

Το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής όταν δεν τηλεφωνείτε και δεν χρησιμοποιείτε κάποιο μενού. Πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου.

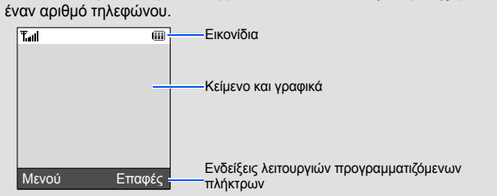

Το τηλέφωνο εμφανίζει τις παρακάτω ενδείξεις κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης:

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Ισχύς σήματος
	Δίκτυο GPRS (2.5G)
	Σύνδεση με δίκτυο GPRS (2.5G)
	Μεταφορά δεδομένων στο δίκτυο GPRS (2.5G)
	Κλήση σε εξέλιξη
	Εκτός της περιοχής κάλυψης ή λειτουργία χωρίς σύνδεση
	Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα
	Συγχρονισμός με υπολογιστή
	Εκτροπή κλήσεων ενεργή
	Εντός εμβέλειας δικτύου
	Ζώνη γραφείου
	Δίκτυο περιαγωγής

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Νέο μήνυμα
	Νέο φωνητικό μήνυμα
	Η λειτουργία μηνυμάτων SOS είναι ενεργοποιημένη
	Ρύθμιση ειδοποίησης
	Ραδιόφωνο FM σε λειτουργία
	Αθόρυβη λειτουργία (Δόνηση)
	Αθόρυβη λειτουργία (Σίγαση)
	Ήχος κλήσης ρυθμισμένος στη δόνηση
	Λειτουργία ψιθυρίσματος, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
	Λειτουργία σίγασης, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
	Στάθμη μπαταρίας

Χρήση των μενού

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** για να μεταβείτε στο κύριο μενού.

Οι ετικέτες στις κάτω γωνίες της οθόνης δείχνουν τις τρέχουσες λειτουργίες των προγραμματιζόμενων πλήκτρων. Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο ( ) ή το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο ( ) για να εκτελέσετε την αντίστοιχη λειτουργία.

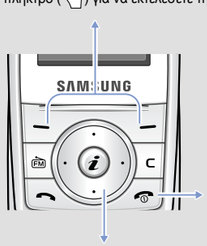

Για έξοδο από το μενού χωρίς αλλαγή των ρυθμίσεων, πατήστε αυτό το πλήκτρο.

Χρήση των πλήκτρων πλοήγησης ως συντομεύσεις για πρόσβαση στα αγαπημένα σας μενού. Το πλήκτρο **Πάνω** έχει εκχωρηθεί ως συντόμευση στη λειτουργία "Το μενού μου".

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συντομεύσεις**.
3. Επιλέξτε ένα πλήκτρο.
4. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο.

Για επιλογή ή τροποποίηση μενού ή λειτουργίας:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μεταβείτε στο μενού που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .
3. Εάν το μενού περιέχει υπομενού, εντοπίστε αυτό που θέλετε πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο για είσοδο στο υπομενού.

   Εάν το επιλεγμένο μενού περιέχει επιπλέον υπομενού, επαναλάβετε αυτό το βήμα.
4. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να βρείτε τη ρύθμιση που θέλετε.
5. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο για επιβεβαίωση της ρύθμισης.

Αριθμοί συντόμευσης

Μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα στο μενού που θέλετε, χρησιμοποιώντας αριθμούς συντόμευσης. Ο αριθμός συντόμευσης εμφανίζεται μπροστά από το όνομα του μενού στη λειτουργία μενού.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.
2. Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα.

Αλλαγή της γλώσσας εμφάνισης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Γλώσσα**.
3. Επιλέξτε γλώσσα.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε .
2. Πατήστε για να τερματίσετε την κλήση.

Απάντηση σε κλήση

1. Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποδοχή** ή το πλήκτρο για να απαντήσετε στην κλήση.

   Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρ.** ή το πλήκτρο .
2. Πατήστε για να τερματίσετε την κλήση.

Χάρτης μενού

1. Αρχείο κλήσεων
1.1 Πρόσφατες επαφές
1.2 Αναπάντητες
1.3 Εξερχόμενες
1.4 Εισερχόμενες
1.5 Διαγραφή όλων
1.6 Χρόνος κλήσεων
1.7 Χρέωση κλήσης*

2. Ευρετήριο
2.1 Λίστα επαφών
2.2 Προσθήκη νέας επαφής
2.3 Ομάδα
2.4 Ταχεία κλήση
2.5 Η κάρτα ονόματός μου
2.6 Οι αριθμοί μου
2.7 Διαχείριση
2.8 Αριθμός υπηρεσίας*

3. Εφαρμογές
3.1 MP3 player
3.2 Εγγραφή φωνής
3.3 Ειδοποίηση
3.4 Java world
3.5 Παγκόσμιο ρολόι
3.6 Κομπιουτεράκι
3.7 Μετατροπέας
3.8 Χρονομετρητής
3.9 Χρονόμετρο
3.10 Σημείωμα
3.11 Εργαλεία εφαρμογής SIM*

4. WAP
4.1 Αρχική σελίδα
4.2 Εισαγωγή URL
4.3 Σελιδοδείκτες
4.4 Εκκαθάριση μνήμης cache
4.5 Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης

5. Μηνύματα
5.1 Δημιουργία μηνύματος
5.2 Τα μηνύματά μου
5.3 Πρότυπα
5.4 Διαγραφή όλων
5.5 Ρυθμίσεις
5.6 Μηνύματα SOS
5.7 Κατάσταση μνήμης

6. Διαχείριση αρχείων
6.1 Εικόνες
6.2 Μουσική
6.3 Ήχοι
6.4 Άλλα αρχεία
6.5 Κατάσταση μνήμης

7. Ημερολόγιο

8. Ραδιόφωνο FM

9. Ρυθμίσεις
9.1 Ημερ/νία & ώρα
9.2 Ρυθμίσεις τηλεφώνου
9.3 Ρυθμίσεις οθόνης
9.4 Ρυθμίσεις ήχου
9.5 Ρυθμίσεις φωτισμού
9.6 Υπηρεσίες δικτύου
9.7 Ασφάλεια
9.8 Ρυθμίσεις σύνδεσης
9.9 Επαναφορά ρυθμίσεων

* Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας.

Ρύθμιση της έντασης κουδουνίσματος

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις ήχου** → **Εισερχόμενη κλήση** → **Ένταση ήχου**.
3. Πατήστε **Αριστερά** ή **Δεξιά** για να προσαρμόσετε το επίπεδο έντασης.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.**

Ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε **Πάνω** ή **Κάτω** για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στο ακουστικό.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις ήχου** → **Εισερχόμενη κλήση** → **Ήχος κλήσης**.
3. Επιλέξτε μια κατηγορία ήχου κλήσης.
4. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.**

Επανάκληση πρόσφατων αριθμών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε .
2. Πατήστε το πλήκτρο **Αριστερά** ή **Δεξιά** για να επιλέξετε τον τύπο κλήσεων.
3. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης **Πάνω** ή **Κάτω** για να μεταβείτε στον αριθμό που θέλατε.
4. Πατήστε για να προβάλετε τις λεπτομέρειες μιας κλήσης, ή για να καλέσετε έναν αριθμό.

Εισαγωγή κειμένου

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο * για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας T9 και της λειτουργίας ABC.
- Πατήστε το πλήκτρο * για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή για επιλογή της λειτουργίας εισαγωγής αριθμών.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # για να μεταβείτε στη λειτουργία εισαγωγής συμβόλων.

Λειτουργία T9

1. Πατήστε τα πλήκτρα **2** έως **9** για να αρχίσετε να πληκτρολογείτε μια λέξη. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία φορά για κάθε γράμμα.

   Η λέξη που πληκτρολογείτε εμφανίζεται στην οθόνη. Η λέξη μπορεί να αλλάζει κάθε φορά που πατάτε ένα πλήκτρο. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν επεξεργαστείτε ή διαγράψετε τις πληκτρολογήσεις.

   Παράδειγμα: Για να εισαγάγετε τη λέξη "Hello" στη λειτουργία T9, πατήστε τα πλήκτρα **4**, **3**, **5**, **5**, και **6**.
2. Πατήστε # για να εισάγετε ένα διάστημα και πληκτρολογήστε την επόμενη λέξη.

Λειτουργία ABC

Πατήστε τα πλήκτρα που φέρουν το γράμμα που θέλετε, μία φορά για το πρώτο γράμμα, δύο φορές για το δεύτερο γράμμα, κλπ.

Για παράδειγμα, πατήστε το πλήκτρο **2** τρεις φορές για να εισάγετε το γράμμα "C" και το πλήκτρο **5** δύο φορές για να εισαγάγετε το γράμμα "K".

Λειτουργία αριθμών

Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που θέλετε.

Λειτουργία συμβόλων

Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στο σύμβολο που θέλετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**. Μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα **Πάνω** ή **Κάτω** για να εμφανίσετε περισσότερα σύμβολα.

Συμβουλές για την εισαγωγή κειμένου

- Για να μετακινήσετε το δρομέα, πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης.
- Για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν, πατήστε **C**. Για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **C**.
- Για εισαγωγή κενού διαστήματος μεταξύ χαρακτήρων, πατήστε #.
- Για εναλλαγή μεταξύ πεζών/κεφαλαίων στη λειτουργία T9 ή ABC, πατήστε *.
- Για εισαγωγή σημείων στίξης στη λειτουργία T9 ή ABC, πατήστε **1**.

Αποστολή μηνύματος SMS

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **SMS**.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και προσθέστε στοιχεία χρησιμοποιώντας τις παρακάτω επιλογές:
   - **Προσθήκη εικόνας**: προσθήκη εικόνων.
   - **Προσθήκη κινούμενης εικόνας**: προσθήκη emoticons ή κινούμενων εικόνων.
   - **Προσθήκη μελωδίας**: προσθήκη ήχων.
   - **Επισύναψη**: επισύναψη επαφής, στοιχείου ημερολογίου, σημείωμα, ή εργασία.
5. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και επιλέξτε **Μόνο αποστολή** ή **Αποθήκευση και αποστολή**.
6. Εισαγωγή αριθμού προορισμού.
7. Πατήστε για να στείλετε το μήνυμα.

Σύντομη αναφορά λειτουργιών

Η ενότητα αυτή παρέχει σύντομες επεξηγήσεις των λειτουργιών του τηλεφώνου.

Λειτουργία	Περιγραφή	Επιλογή
Προβολή πρόσφατων κλήσεων	Προβολή των πιο πρόσφατων εξερχόμενων, εισερχόμενων ή αναπάντητων κλήσεων.	Μενού > Αρχείο κλήσεων > Πρόσφατες επαφές, Αναπάντητες, Εξερχόμενες, ή Εισερχόμενες
Διαγραφή πρόσφατων κλήσεων	Διαγραφή του αρχείου κλήσεων σε κάθε τύπο κλήσης ή όλων των αρχείων ταυτόχρονα.	Μενού > Αρχείο κλήσεων > Διαγραφή όλων
Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων	Προβολή της διάρκειας των πρόσφατων εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων. Επίσης, μηδενισμός του μετρητή διάρκειας κλήσεων.	Μενού > Αρχείο κλήσεων > Χρόνος κλήσεων
Εμφάνιση του κόστους κλήσεων	Προβολή του κόστους των κλήσεών σας.	Μενού > Αρχείο κλήσεων > Χρέωση κλήσης
Εύρεση επαφής	Αναζήτηση επαφών στο Ευρετήριο.	Μενού > Ευρετήριο > Λίστα επαφών
Προσθήκη μιας νέας επαφής	Προσθήκη μιας νέας επαφής στο Ευρετήριο.	Μενού > Ευρετήριο > Προσθήκη νέας επαφής
Αλλαγή των ιδιοτήτων μιας ομάδας καλούντων	Επιλογή ήχου κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις και μηνύματα από τα μέλη μιας ομάδας. Επίσης, αλλαγή του ονόματος της ομάδας.	Μενού > Ευρετήριο > Ομάδα
Ταχεία κλήση	Αντιστοίχηση αριθμών ταχείας κλήσης για τους αριθμούς που καλείτε πιο συχνά.	Μενού > Ευρετήριο > Ταχεία κλήση
Κάρτα ονόματος	Δημιουργία μιας κάρτας ονόματος και αποστολή της σε άλλα άτομα.	Μενού > Ευρετήριο > Η κάρτα ονόματός μου
Έλεγχος των δικών σας αριθμών τηλεφώνου	Έλεγχος των δικών σας αριθμών τηλεφώνου ή εκχώρηση ονόματος σε αυτούς.	Μενού > Ευρετήριο > Οι αριθμοί μου
Διαχείριση επαφών	Αντιγραφή όλων των επαφών από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου ή διαγραφή όλων των επαφών του Ευρετηρίου. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις πληροφορίες μνήμης για τις επαφές Ευρετηρίου.	Μενού > Ευρετήριο > Διαχείριση
SDN (Service Dialling Numbers)	Πρόσβαση στη λίστα των αριθμών υπηρεσίας που είναι προκαθορισμένοι από τον παροχέα υπηρεσιών.	Μενού > Ευρετήριο > Αριθμός υπηρεσίας
Μουσική	Ακρόαση μουσικής.	Μενού > Εφαρμογές > MP3 player
Φωνητική υπενθύμιση	Ηχογράφηση φωνητικών υπενθυμίσεων και ακρόασή τους.	Μενού > Εφαρμογές > Εγγραφή φωνής
Ξυπνητήρι	Ρύθμιση της λειτουργίας ειδοποίησης σε κάποια συγκεκριμένη ώρα.	Μενού > Εφαρμογές > Ειδοποίηση
Εφαρμογές Java	Πρόσβαση στα ενσωματωμένα παιχνίδια Java και στις ληφθείσες εφαρμογές Java.	Μενού > Εφαρμογές > Java world
Παγκόσμιο ρολόι	Ρύθμιση της τοπικής ζώνης ώρας και εύρεση της ώρας σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου.	Μενού > Εφαρμογές > Παγκόσμιο ρολόι
Αριθμομηχανή	Εκτέλεση βασικών αριθμητικών λειτουργιών.	Μενού > Εφαρμογές > Κομπιουτεράκι
Μετατροπέας	Εκτέλεση μετατροπών, όπως νομισματικής ισοτιμίας και θερμοκρασίας.	Μενού > Εφαρμογές > Μετατροπέας
Χρονομετρητής	Ρύθμιση μιας χρονικής περιόδου αντίστροφης μέτρησης για το τηλέφωνο.	Μενού > Εφαρμογές > Χρονομετρητής
Χρονόμετρο	Μέτρηση του χρόνου που έχει παρέλθει.	Μενού > Εφαρμογές > Χρονόμετρο
Σημείωμα	Δημιουργία σημειωμάτων για σημαντικά πράγματα και διαχείρισή τους.	Μενού > Εφαρμογές > Σημείωμα
Χρήση της υπηρεσίας SIM	Χρήση διαφόρων πρόσθετων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανάλογα με την κάρτα SIM, αυτό μπορεί να είναι διαθέσιμο, αλλά να χαρακτηρίζεται διαφορετικά.	Μενού > Εφαρμογές > Εργαλεία εφαρμογής SIM
Αρχική σελίδα	Σύνδεση του τηλεφώνου στο δίκτυο και φόρτωση της αρχικής σελίδας του παροχέα ασύρματου web.	Μενού > WAP > Αρχική σελίδα
Εισαγωγή URL	Εισαγωγή διεύθυνσης URL για γρήγορη πρόσβαση σε ιστοσελίδες.	Μενού > WAP > Εισαγωγή URL
Σελιδοδείκτες	Αποθήκευση διευθύνσεων URL για γρήγορη πρόσβαση σε ιστοσελίδες.	Μενού > WAP > Σελιδοδείκτες
Καθαρισμός cache	Διαγραφή μνήμης cache, δηλαδή της προσωρινής μνήμης που αποθηκεύει τις ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε πρόσφατα.	Μενού > WAP > Εκκαθάριση μνήμης cache
Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης	Επιλογή προφίλ ρυθμίσεων σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση στο ασύρματο web.	Μενού > WAP > Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης
Αποστολή μηνυμάτων SMS ή MMS	Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων σε άλλα κινητά τηλέφωνα.	Μενού > Μηνύματα > Δημιουργία μηνύματος > SMS ή MMS
Πρόσβαση μηνυμάτων SMS ή MMS	Πρόσβαση σε μηνύματα που έχετε λάβει, αποστείλει, ή δεν απεστάλησαν.	Μενού > Μηνύματα > Τα μηνύματά μου
Πρότυπα μηνυμάτων	Προκαθορισμένα πρότυπα μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε συχνά.	Μενού > Μηνύματα > Πρότυπα
Διαγραφή μηνυμάτων	Διαγραφή μηνυμάτων σε κάθε φάκελο μηνυμάτων ή όλων των μηνυμάτων ταυτόχρονα.	Μενού > Μηνύματα > Διαγραφή όλων
Επιλογές αποστολής μηνυμάτων	Ορισμός των επιλογών για τη χρήση των υπηρεσιών αποστολής μηνυμάτων.	Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσεις
Μήνυμα SOS	Ενεργοποίηση της λειτουργίας μηνυμάτων SOS. Εισαγωγή παραληπτών και επιλογή της λειτουργίας επανάληψης.	Μενού > Μηνύματα > Μηνύματα SOS
Κατάσταση μνήμης μηνυμάτων	Δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποιούμενη μνήμη.	Μενού > Μηνύματα > Κατάσταση μνήμης
Εικόνες, Μουσική, Ήχοι, Άλλα αρχεία	Πρόσβαση σε αρχεία μέσων και άλλα αρχεία που βρίσκονται αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου.	Μενού > Διαχείριση αρχείων > Εικόνες, Μουσική, Ήχοι, Άλλα αρχεία
Κατάσταση μνήμης	Δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποιούμενη μνήμη.	Μενού > Διαχείριση αρχείων > Κατάσταση μνήμης
Ημερολόγιο	Παρακολούθηση ημερήσιου ή μηνιαίου προγράμματος.	Μενού > Ημερολόγιο
Ραδιόφωνο FM	Ακρόαση μουσικής ή ειδήσεων μέσω του ραδιοφώνου FM στο τηλέφωνό σας. Πρώτα, πρέπει να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με τα ακουστικά, τα οποία χρησιμεύουν ως κεραία για το ραδιόφωνο.	Μενού > Ραδιόφωνο FM
Ημερομηνία και ώρα	Ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας μη αυτόματα.	Μενού > Ρυθμίσεις > Ημερ/νία & ώρα
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	Προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων για το τηλέφωνό σας.	Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις τηλεφώνου
Ρυθμίσεις οθόνης	Αλλαγή ρυθμίσεων για την οθόνη.	Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις οθόνης
Ρυθμίσεις ήχου	Αλλαγή των ρυθμίσεων για διάφορους ήχους.	Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις ήχου
Ρυθμίσεις φωτός	Αλλαγή των ρυθμίσεων για το φωτισμό και το φωτισμό πληκτρολογίου.	Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φωτισμού
Υπηρεσίες δικτύου	Πρόσβαση στις υπηρεσίες δικτύου που διατίθενται από τον παροχέα υπηρεσιών.	Μενού > Ρυθμίσεις > Υπηρεσίες δικτύου
Έλεγχος PIN	Ενεργοποίηση του PIN σας ώστε να προστατεύεται η κάρτα SIM σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.	Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Έλεγχος PIN
Αλλαγή κωδικού PIN	Αλλαγή του κωδικού PIN.	Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Αλλαγή κωδικού PIN
Κλείδωμα τηλεφώνου	Ενεργοποίηση του κωδικού πρόσβασης του τηλεφώνου ώστε να προστατεύεται το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.	Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλείδωμα τηλεφώνου
Αλλαγή κωδικού	Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης του τηλεφώνου.	Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Αλλαγή κωδικού
Κλείδωμα Ασφαλείας	Απαγόρευση της πρόσβασης σε μηνύματα, αρχεία ή σε όλες τις λειτουργίες μενού του τηλεφώνου, εκτός από τις λειτουργίες κλήσεων.	Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Απόρρητο
Κλείδωμα SIM	Ρύθμιση του τηλεφώνου σας ώστε να λειτουργεί μόνο με την τρέχουσα κάρτα SIM, αντιστοιχίζοντας έναν κωδικό κλειδώματος SIM.	Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλείδωμα SIM
Λειτουργία πάγιας κλήσης	Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να περιορίζει τις κλήσεις σε ένα συγκεκριμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου, αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας.	Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Λειτουργία προκαθορισμένης κλήσης
Αλλαγή κωδικού PIN2	Αλλαγή του ισχύοντα κωδικού PIN2, αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας.	Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Αλλαγή PIN2
Εντοπισμός κινητού	Εντοπισμός του τηλεφώνου εάν κλαπεί ή χαθεί. Όταν κάποιος προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας με άλλη κάρτα SIM, το τηλέφωνο στέλνει αυτόματα το προκαθορισμένο μήνυμα παρακολούθησης στην οικογένεια ή στους φίλους σας. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη λόγω συγκεκριμένων λειτουργιών που υποστηρίζει ο φορέας παροχής υπηρεσιών.	Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Εντοπισμός κινητού
Ρυθμίσεις σύνδεσης	Δημιουργία και προσαρμογή των προφίλ που περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις για τη σύνδεση του τηλεφώνου στο δίκτυο.	Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις σύνδεσης
Επαναφορά των ρυθμίσεων του τηλεφώνου	Επαναφορά του τηλεφώνου στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.	Μενού > Ρυθμίσεις > Επαναφορά ρυθμίσεων

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση του κινητού τηλεφώνου σας. Η παράβασή τους μπορεί να είναι παράνομη ή να ενέχει κινδύνους.

Οδηγείτε πάντα με προσοχή

Μη χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση σε αεροπλάνο

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Τα νοσοκομεία και οι εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιούν εξοπλισμό ευαίσθητο σε εξωτερική ενέργεια RF (ραδιοσυχνότητα). Να ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

Ειδικοί κανονισμοί

Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του.

Αντοχή στο νερό

Η τηλεφωνική σας συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Να τη διατηρείτε στεγνή.

Λογική χρήση

Χρησιμοποιείτε το κινητό μόνο σε κανονική θέση (κοντά στο αφτί). Αποφύγετε την περιττή επαφή με την κεραία όταν λειτουργεί το τηλέφωνο.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην τοποθεσία όπου βρίσκεστε και πατήστε . Μην τερματίσετε την κλήση μέχρι να σας δοθεί η άδεια.

Μικρά παιδιά και το τηλέφωνο

Διατηρείτε το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και βοηθητικά εξαρτήματα, όπως ακουστικά και καλώδια δεδομένων H/Y, που είναι εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο και είναι επικίνδυνη.

ΠΡΟΣΟΧΗ Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία λανθασμένου τύπου. Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.

Η παρατεταμένη χρήση των ακουστικών για ακρόαση μουσικής σε υψηλή ένταση ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα ακοής.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να επισκευάσει το τηλέφωνό σας.

Πληροφορίες σχετικά με τον ειδικό ρυθμό απορρόφησης (SAR)

Το ασύρματο τηλέφωνό σας μεταδίδει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για τον γενικότερο πληθυσμό. Οι οδηγίες βασίζονται στα πρότυπα ασφάλειας που δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μετά από περιοδική και ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών.

Στα πρότυπα περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην περίπτωση των ασύρματων τηλεφώνων, χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific Absorption Rate - Ειδικός ρυθμός απορρόφησης). Το όριο SAR που ορίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι 2,0 W/kg. Η υψηλότερη τιμή SAR για αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ήταν 0,637 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, **η Samsung Electronics**

δηλώνουμε με ευθύνη που βαραίνει αποκλειστικά εμάς ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM : SGH-B500

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	**EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004**
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)	**EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
Δίκτυο	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yeteley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.10.26

Yong-Sang Park / S. Manager

*** Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.**